



POSTUP STROJNÍHO LEŠTĚNÍ

pomocí MT310 MEGUIAR'S DUAL ACTION LEŠTIČKY



MT310

Dual Action Polisher



POSTUP STROJNÍHO LEŠTĚNÍ

pomocí MT310 MEGUIAR'S DUAL ACTION LEŠTIČKY

NEŽ ZAČNETE:

Připravte povrch Vašeho laku použitím prémiového autošampónu, např. **Meguiar's® Ultimate Wash & Wax**. Pokud je povrch laku po umytí a usušení Vašeho vozu drsný na dotek, doporučujeme použít náš **Smooth Surface Clay Kit™** ještě před leštěním a voskováním. Pro více informací o správné technice mytí a použití Smooth Surface Clay Kitu navštivte náš web www.escape6.cz, nebo volejte naši zákaznickou linku na telefonním čísle **+420 222 519 645**.



1. Umyjte svůj vůz



2. Použijte clay (v případě potřeby)

Po dokončení výše popsaných kroků je načase použít naši novou leštičku MT310 Meguiar's Dual Action Polisher. Ujistěte se, že **unašeč** je na leštičku správně připevněn pomocí přiloženého klíče. Ujistěte se, že jste si přečetli, porozuměli a řídíte se všemi instrukcemi uvedenými v přiloženém manuálu.



MEGUIAR'S

NOVÝ NEBO JAKO NOVÝ

KROK 1: VOSK



3800 OPM



A.



B.



C.

A. Na černý pěnový kotouč Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Wax** o velikosti pecky z třešně.

B. Nastavte MT310 DA leštičku na rychlost 3800 OPM. Mřížkovým způsobem aplikujte vosk 2 tahy, pouze vahou leštičky. Postup opakujte, dokud nebudou všechny lakované povrchy na voze pokryty tenkou matnou vrstvou.


C. Po zaschnutí (3-5 minut) seřete zbytky vosku pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel.

ZHODNOŤTE STAV VAŠEHO LAKU



NOVÝ NEBO JAKO NOVÝ

Vysoký lesk, ŽÁDNÉ škrábance ani oxidace

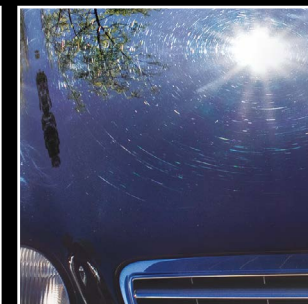

PRŮMĚRNÝ

Lehké kruhové i běžné škrábance, hologramy nebo oxidace



POŠKOZENÝ

Střední až silné kruhové i běžné škrábance, oxidace a skvrny

POSTUP STROJNÍHO LEŠTĚNÍ

PRŮMĚRNÝ

KROK 1: LEŠTĚNÍ



- A. Na **žlutý pěnový kotouč** Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Polish** o velikosti pecky z třešně.
- B. Nastavte **MT310 DA leštičku** na rychlost **4800 OPM**. Pracujte na ploše 50 x 50 cm nebo menší. Mřížkovým způsobem aplikujte leštěnku 2-3 tahy, středním tlakem. Nenechte přípravek zaschnout.
- C. Zbytky leštěnky setřete pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky **Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel**.

KROK 2: VOSK



- A. Na **černý pěnový kotouč** Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Wax** o velikosti pecky z třešně.
- B. Nastavte **MT310 DA leštičku** na rychlost **3800 OPM**. Mřížkovým způsobem aplikujte vosk 2 tahy, pouze vahou leštičky. Postup opakujte, dokud nebudou všechny lakované povrchy na voze pokryty tenkou matnou vrstvou.
- C. Po zaschnutí (3-5 minut) setřete zbytky vosku pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky **Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel**.

POŠKOZENÝ

KROK 1: KOREKCE



- A. Na **červený pěnový kotouč** Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Compound** o velikosti pecky z třešně.
- B. Nastavte **MT310 DA leštičku** na rychlost **5800 OPM**. Pracujte na ploše 50 x 50 cm nebo menší. Mřížkovým způsobem aplikujte leštěnku 2-3 tahy, středním tlakem a pomalou rychlostí rukou. Pro odstranění větších defektů laku postup opakujte dle potřeby. Nenechte přípravek zaschnout.
- C. Zbytky leštěnky setřete pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky **Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel**.

KROK 2: LEŠTĚNÍ



- A. Na **žlutý pěnový kotouč** Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Polish** o velikosti pecky z třešně.
- B. Nastavte **MT310 DA leštičku** na rychlost **4800 OPM**. Pracujte na ploše 50 x 50 cm nebo menší. Mřížkovým způsobem aplikujte leštěnku 2-3 tahy, středním tlakem. Nenechte přípravek zaschnout.
- C. Zbytky leštěnky setřete pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky **Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel**.

KROK 3: VOSK



- A. Na **černý pěnový kotouč** Meguiar's naneste kapku **Meguiar's Ultimate Wax** o velikosti pecky z třešně.
- B. Nastavte **MT310 DA leštičku** na rychlost **3800 OPM**. Mřížkovým způsobem aplikujte vosk 2 tahy, pouze vahou leštičky. Postup opakujte, dokud nebudou všechny lakované povrchy na voze pokryty tenkou matnou vrstvou.
- C. Po zaschnutí (3-5 minut) setřete zbytky vosku pomocí čisté a suché mikrovláknové utěrky **Meguiar's Supreme Shine® Microfiber Towel**.

HOTOVO?

Jste oslnění výsledkem, kterého jste právě dosáhli? Nezapomeňte svůj vůz udržovat i mezi pravidelným mytím pomocí **Meguiar's Ultimate Quik Detailer** pro trvalý špičkový vzhled.





www.escape6.cz

MÁTE DOTAZY?

Kontaktujte naši zákaznickou linku

+420 222 519 645

SLEDUJTE NÁS ONLINE

Sociální sítě



YouTube
Escape6 s.r.o.




Facebook
Meguiars.cz



Instagram
@Meguiars_CZ_SK


Meguiar's videa na YouTube

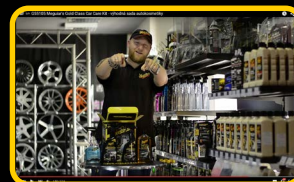

Skvělý online zdroj produktových videí
Meguiar's v českém jazyce na YouTube.



Produktová videa
Meguiar's na YouTube.

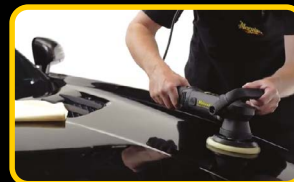

Seznamte se s leštičkou, kterou budete
chtít používat stále znovu a znovu.



MT310 DA Leštička
Produktové Video